

Uputstvo za instalaciju i korišćenje regulatora relativne vlažnosti vazduha i temperature DRV - 914P

- ◆ **Regulator relativne vlažnosti vazduha i temperature**
- ◆ **Tipovi regulacije:**
P, PI, ON/OFF,
ON/OFF sa vremenskim releom
- ◆ **Funkcije izlaza:**
grejanje ili hlađenje i povećanje ili smanjenje relativne vlage vazduha
- ◆ **2 ulaza**
- ◆ **4 izlaza**
- ◆ **Komunikacija**

Mikroprocesorski regulator DRV - 914P je namenski uređaj, namenjen regulaciji temperature i relativne vlažnosti vazduha.

Poseduje dva ulaza za linearne naponske $0 \div 1V$ ili linearne strujne signale $0 \div 20mA$ i četiri relejna izlaza za upravljanje izvršnim uređajima u sistemu regulacije.

Na prvi ulaz se dovodi signal dobiđen sa temperaturnog transmitera. Na drugi ulaz se dovodi signal ili sa odgovarajućeg transmitera vlage ili se koristi temperaturni transmiter a na osnovu psihrometrijske metode utvrđuje se relativna vlaga.

Izlazi 1 i 2 namenjeni su regulaciji temperature, dok su izlazi 3 i 4 namenjeni regulaciji relativne vlažnosti. Izlazi 2 i 4 se mogu isključiti.

Za svaki od izlaza može se izabrati funkcija povećanja ili smanjenja vrednosti regulisane veličine.

Izlazi 1 i 3 imaju mogućnost izbora tri tipa regulacije i to: ON/OFF, P ili PI regulacije, izlaz 2 ima mogućnost samo ON/OFF regulacije dok izlaz 4 ima mogućnost ON/OFF regulacije sa mogućnošću da bude realizovana kao "vremensko relo".

U cilju zaštite od neovlašćenog pristupa parametrima u regulatoru postoje dva nivoa zaštite parametara.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



DRV-914P

Opšte karakteristike		
Napajanje	90 \div 250 Vac; 40 \div 400 Hz; 4VA max	
Broj ulaza	2	
Broj izlaza	4	
Display	Dvostruki, 4 - cifarski x 7 segmenta LED, 13mm, crveni	
Radni uslovi	T: 0 \div 50 $^{\circ}$ C; RH: 5 \div 90%	
Skladištenje	T: -40 \div 85 $^{\circ}$ C; RH: 5 \div 90%	
Dimenzije (ŠxVxD) (mm)	96 x 96 x 145	
Otvor za ugradnju (ŠxV) (mm)	91 x 91	
Težina	590g	

Ulaz		
Linearni ulaz	Tip	Linearni strujni ili naponski
	Opseg za ulaz 1	0 \div 20mA (za strujni ulaz); 0 \div 1V (za naponski ulaz) sa fiksnim pokazivanjem od 0.0 \div 100.0 $^{\circ}$ C
	Opseg za ulaz 2	0 \div 20mA (za strujni ulaz); 0 \div 1V (za naponski ulaz) sa fiksnim pokazivanjem od 0.0 \div 100.0 %RH

Izlaz		
Relejni	Karakteristike	Izlazi 1, 2 i 4: 2 - pinski; Izlaz 3: 3 - pinski; Za sve izlaza: 8A / 250 Vac, trajno 3A max
	Primena	Izlaz 1 - grejanje ili hlađenje Izlaz 2 - grejanje ili hlađenje Izlaz 3 - povećanje ili smanjenje relativne vlage Izlaz 4 - povećanje ili smanjenje relativne vlage

Merenje (klasa tačnosti)		
	Opseg merenja	-0.1 \div 1.1 V
	Frekvencija	5Hz (200mS)
	Ukupna greška merenja	< 0.1% \pm 1 digit

Kontrolne funkcije		
Regulacija	Tipovi upravljanja	ON/OFF, ON/OFF sa vremenskim releom, P, PI

Komunikacija		
Digitalna	Komunikacioni standard	EIA 485; EIA 232
	Protokol	EI - BISYNCH

Kôd za naručivanje uređaja

Pri naručivanju novog uređaja, treba koristiti predviđeni kôd za naručivanje koji proizvođaču daje precizne podatke o željenim karakteristikama uređaja. Kôd definiše napajanje, tip sonde, opseg merenja kao i tipove izlaznih modula.

Kôd za naručivanje se daje u sledećem obliku:

TIP - X - XX
X - ulaz
XX - komunikacija

Primer:

DRV - 914P - 0 ÷ 20 mA - EIA 485

1. Instalacija uređaja

Gabariti uređaja i dimenzije otvora za ugradnju dati su u tehničkim karakteristikama. Uređaj se fiksira Π profilom za prednju ploču ormara u koji se ugrađuje.

Prilikom planiranja mesta za ugradnju, treba ostaviti dovoljno prostora u ormaru za pravilno razdvajanje energetskih i signalnih vodova koji se povezuju na priključne kleme na zadnjem panelu uređaja.

1.1. Napajanje uređaja

Regulator se napaja mrežnim naponom preko kontakata 23 i 24. Kontakti 22 i 23 su interni kratkospojeni sa unutrašnje strane uređaja. Regulator počinje da radi odmah po priključivanju na napajanje.

1.2. Povezivanje izlaza

Kod DRV - 914P sva četiri izlaza su relejnog tipa. Izlazi 1, 2 i 4 su sa izvedenim zajedničkim i radnim kontaktom dok je izlaz 3 izveden sa zajedničkim, mirnim i radnim kontaktom. Mirni kontakt eventualno koristiti u signalizacione svrhe. **Maksimalna trajna struja opterećenja je 3A. Osigurač je obavezan.**

1.3. Povezivanje ulaza

Na ulaze regulatora dovode se linearni naponski ($0 \div 1V$) ili strujni ($0 \div 20mA$) signali sa odgovarajućih transmitera. Oba ulaza moraju biti istog tipa (strujni ili naponski).

Jedno od rešenja za kompletiranje mernog lanca sa uređajem DRV - 914P je korišćenje sonde za merenje relativne vlažnosti i temperature SVT - 01 koju proizvodi "NIGOS - elektronik".

Sonda se može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa pomoćnim napajanjem koje za sondu obezbeđuje potreban radni napon.


Za veća rastojanja od regulatora do sonde poželjno je korišćenje pomoćnog napajanja za sondu, dok za mala rastojanja zadovoljavajući tačnost pri merenju daje i način povezivanja sonda sa naponskim izlazima direktno na regulator kako je prikazano na slici 1.2.

1.4. Povezivanje komunikacije


Postoji mogućnost povezivanja na komunikacionu liniju koja podržava standarde **EIA 485** ili **EIA 232**.

Treba koristiti dvožilni oklopljeni kabl maksimalne dužine do 1200m. Karakteristična impedansa ovakvih kablova je tipično 120Ω , te na krajeve kabela treba staviti otpornike jednake karakterističnoj impedansi da bi se smanjio uticaj refleksije.

Oklop kabla treba spoti na masu uređaja za komunikaciju (PC računara ili nekog drugog uređaja).

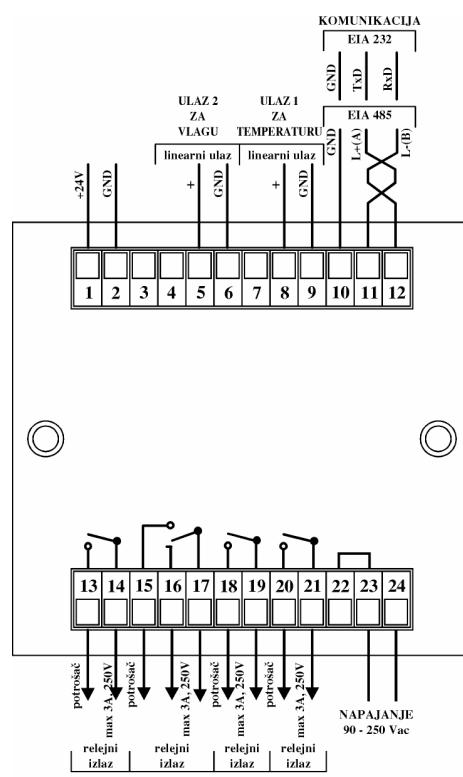

Slika 1.1 Prikaz povezivanja sa zadnje strane uređaja

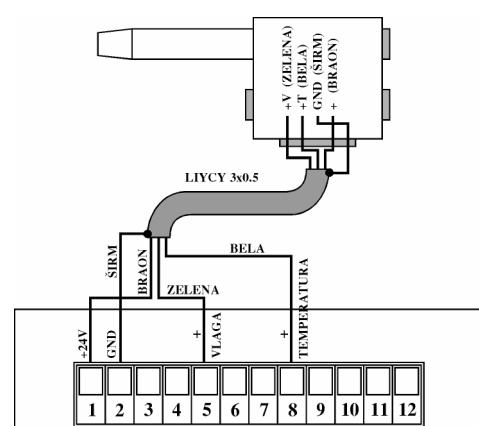

Slika 1.2. Prikaz povezivanja sonde SVT - 01 na ulaz uređaja
(za mala rastojanja od regulatora do sonde)


2. Korišćenje uređaja

LED tačka na displeju **K** - označava da je u toku komunikacija sa računaram

LED diode **OUT1, OUT2, OUT3 i OUT4** signaliziraju uključenost pojedinih izlaza

Taster **RH**
koristi se za biranje parametara vezanih za regulaciju relativne vlažnosti vazduha

Tasteri **DOLE** i **GORE**
koriste se za smanjenje i povećanje vrednosti izabranog parametra

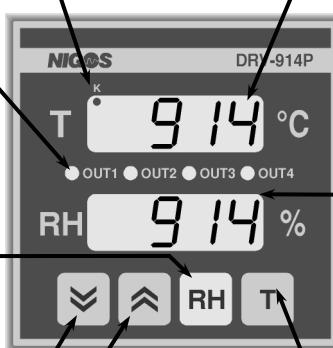

GORNJI DISPLAY prikazuje:

- izmerenu temperaturu
- simbole parametara
- simbol **Snbr** u slučaju prekida sonde za temperaturu

DONJI DISPLAY prikazuje:

- izmerenu relativnu vlažnost vazduha
- vrednosti parametra
- simbol **Snbr** u slučaju prekida sonde za relativnu vlažnost vazduha
- poruke o greškama

Taster **T**
koristi se za biranje parametara vezanih za regulaciju temperature

2.1. Podešavanje zadate temperature i vlažnosti

Da bi se podešavali zadata temperatura i relativna vlažnost vazduha uređaj treba da je u režimu **normalnog prikaza** - na gornjem displeju je prikazana izmerena temperatura a na donjem izmerena relativna vlažnost vazduha. U ovo stanje regulator ulazi automatski nekoliko sekundi posle priključenja na napajanje i prikaza verzije softvera ili nekoliko sekundi nakon poslednjeg pritiska bilo kog tastera. Podešavanje se vrši na sledeći način:

- Pritisnuti taster **T**. Na gornjem displeju biće prikazan simbol **SP_E** a na donjem vrednost zadate temperature.
- Tasterima **DOLE** i **GORE** podesiti željenu vrednost zadate temperature na donjem displeju.
- Pritisnuti taster **RH**. Na gornjem displeju biće prikazan simbol **SP_h** a na donjem vrednost zadate relativne vlage.
- Tasterima **DOLE** i **GORE** podesiti vrednost željene zadate vlage na donjem displeju.
- Sačekati nekoliko sekundi da se prikaz vrati na normalni.

2.2. Pristup parametrima pod šifrom (**Code**)

Napomena: Pre pristupa bilo kakvoj promeni parametara, obavezno pažljivo pročitati ovo uputstvo.

U cilju zaštite od slučajne promene i neovlašćenog pristupa, određeni broj parametara se nalazi u listi parametara pod šifrom. Da bi pristup ovim parametrima bio omogućen, treba uraditi sledeće:

- Jednim od tastera **T** ili **RH** izabrati parametar **Code** čiji simbol je isписан na gornjem displeju. Na donjem displeju je ispisana nula.
- Tasterima **DOLE** i **GORE** podesiti vrednost na donjem displeju na **9 14**. Ovo je fabrički podešena pristupna šifra.
- Pritisnuti jedan od tastera **T** ili **RH**.

Nakon koreknog unosa pristupne šifre, pristup ovim parametrima biće omogućen bez novog unosa šifre sve do isključenja uređaja sa napajanja. Posle ponovnog uključenja, uređaj će zahtevati novi unos šifre.

Vrednost **9 14** je fabrički podešena vrednost za pristupnu šifru i može se promeniti. Postupak promene pristupne šifre opisan je u poglavljiju 3.2.

U listi parametara pod šifrom se nalaze parametri čijim se podešavanjem opisuju karakteristike procesa i direktno utiče na kvalitet regulacije, te je potrebno povremeno korigovati njihovu vrednost.

Vrednosti parametara su najčešće postavljene fabrički. To ne mora da odgovara stvarnim potrebama, te je neophodno njihovo podešavanje prema konkretnim zahtevima sistema koji se reguliše. Naravno, uvek postoji mogućnost da neke od parametara proizvođač podesi još prilikom izrade uređaja u saradnji sa korisnikom. Vrednosti većine parametara se mogu slobodno menjati. U listi se međutim, mogu naći i neki parametri čija se vrednost može videti ali se ne može menjati. Ovi parametri su od kritičnog značaja za funkcionisanje sistema te su posebno zaštićeni (dodelom prava pristupa), ali je njihovo prisustvo potrebno zbog informacija koje pružaju o sistemu.

2.3. Biranje i promena vrednosti parametara

Biranje parametara vrši se pritiscima na tastere **T** ili **RH**. Simboli parametara se ispisuju na gornjem displeju a njihova vrednost na donjem.

Parametri vezani za regulaciju temperature (na izlazima 1 i 2) dostupni su preko tastera **T** dok su parametri vezani za regulaciju vlage (na izlazima 3 i 4) dostupni preko tastera **RH**.

Simboli parametara za izlaz 1 završavaju se slovom **t** dok se simboli parametara za izlaz 2 završavaju brojem 2. Slično ovome, simboli parametara za izlaz 3 završavaju se slovom **h** dok se simboli parametara za izlaz 4 završavaju brojem 4.

Vrednost parametra, koja je ispisana na donjem displeju, menja se pritiscima na taster **T** ili **RH** ili držanjem pritisnutog tastera. Po završetku podešavanja jednog parametra, pritiskom na taster **T** ili **RH** prelazi se na sledeći odgovarajući parametar.

Naglašavamo da ne treba pristupati promeni vrednosti parametara od strane nestručnih lica jer svaka promena uzrokuje drugačije ponašanje sistema.

2.3.1. Parametri vezani za regulaciju temperature na izlazima 1 i 2

Izlazi 1 i 2 kod regulatora DRV - 914P namenjeni su regulaciji temperature. Parametri vezani za ove izlaze dostupni su preko tastera **T**.

Funkcije izlaza 1 i izlaza 2 podešavaju se parametrima:

- **OUT₁** - funkcija izlaza 1
- **OUT₂** - funkcija izlaza 2

Ovi parametri određuju da li će odgovarajući izlaz raditi u funkciji grejanja ili hlađenja ili će biti isključen (za izlaz 2).

Vrednosti ovih parametara mogu biti:

- **HEAT** - izlaz će raditi u funkciji grejanja, što znači da će izlaz biti aktivan dok je izmerena temperatura manja od zadate vrednosti (**SP₁**)
- **COOL** - izlaz će raditi u funkciji hlađenja, tj. biće aktivan dok je izmerena temperatura veća od zadate vrednosti (**SP₂**)
- **OFF** - izlaz nije u funkciji (važi za izlaz 2)

Tip regulacije za izlaz 1: ON/OFF, P ili PI a bira se parametrom **Ctr.t**.

Tip regulacije za izlaz 2: ON/OFF.

Tabela 2.1. Parametri vezani za regulaciju temperature - izlazi 1 i 2

OZNAKA PARAMETRA	MOGUĆE VREDNOSTI PARAMETRA	FABRIČKA VREDNOST
SP₁	Zadata vrednost temperature	Od -99 °C do HSP₁
OUT₁	Funkcija izlaza 1	HEAT - grejanje - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost manja od SP₁ COOL - hlađenje - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost veća od SP₁
Ctr.t	Tip regulacije za izlaz 1	Prop - proporcionalna ili PI regulacija (zavisno od int.t) OnOff - ON/OFF regulacija
dSP₁	Pomeraj u odnosu na zadatu vrednost temperature za izlaz 1	Od -999 do 999
Prat	Proporcionalni opseg za izlaz 1 (pojavljuje se samo ako je Ctr.t postavljen na Prop)	Od 0,1 °C do 9999 °C
int.t	Integralna vremenska konstanta za izlaz 1 (pojavljuje se samo ako je Ctr.t postavljen na Prop)	OFF - isključena - izabrana je samo proporcionalna regulacija Od 1 sekunde do 9999 sekundi - izabrana je PI regulacija
tP.t	Trajanje ciklusa rada izlaza 1 (pojavljuje se samo ako je Ctr.t postavljen na Prop)	Od 1 sekunde do 250 sekundi
H₁St	Histerezis za izlaz 1 (pojavljuje se samo ako je Ctr.t postavljen na OnOff)	Od 0,1 °C do 1000 °C
HSP₁	Gornja granica zadate temperature	Od -99 °C do 1000 °C
OFSt	Offset za temperaturu	Od -999 do 9999
OUT₂	Funkcija izlaza 2	HEAT - grejanje - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost manja od SP₂ COOL - hlađenje - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost veća od SP₂ OFF - izlaz 2 isključen
dSP₂	Pomeraj u odnosu na zadatu vrednost temperature SP₂ za izlaz 2	Od -999 do 999
H₂St	Histerezis za izlaz 2	Od 0,1 °C do 1000 °C

2.3.2. Parametri vezani za regulaciju relativne vlažnosti vazduha - na izlazima 3 i 4

Izlazi 3 i 4 kod regulatora DRV-914P namenjeni su regulaciji relativne vlažnosti vazduha. Parametri vezani za ove izlaze dostupni su preko tastera **RH**. Funkcije izlaza 3 i 4 podešavaju se parametrima:

- **OU_Eh** - funkcija izlaza 3
- **OU_E4** - funkcija izlaza 4

Ovi parametri određuju da li će odgovarajući izlaz raditi u funkciji povećanja ili smanjenja vlage ili će biti isključen (važi za izlaz 4).

Vrednosti ovih parametara mogu biti:

- **HEAT** - izlaz će raditi u funkciji povećanja vlage, tj. biće aktivan dok je izmerena vlaga manja od zadate vrednosti (**SP_h**)
- **COOL** - izlaz će raditi u funkciji smanjenja vlage, tj. biće aktivan dok je izmerena vlaga veća od zadate vrednosti (**SP_h**)
- **OFF** - izlaz nije u funkciji (važi za izlaz 4)

Tip regulacije za izlaz 3: ON/OFF, P ili PI regulacija, a bira se parametrom **Ctr.h**.

Tip regulacije za izlaz 4: ON/OFF sa mogućnošću da bude realizovana kao "vremensko rele" pomoću parametara **tOn** i **tOFF**.

Tabela 2.2. Parametri vezani za relativnu vlažnost vazduha - izlaz 3

oznaka parametra	možuće vrednosti parametra	fabička vrednost
SP_h	Zadata vrednost relativne vlage Od -00 % do 999 %	250
OU_Eh	Funkcija izlaza 3 HEAT - povećanje vlage - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost manja od SP_h COOL - smanjenje vlage - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost veća od SP_h	COOL
Ctr.h	Tip regulacije za izlaz 3 ProP - proporcionalna ili PI regulacija (zavisno od int.h) OnOF - ON/OFF regulacija	OnOF
dSPh	Pomeraj u odnosu na zadatu vrednost relativne vlage za izlaz 3 Od -999 do 999	00
Prah	Proporcionalni opseg za izlaz 3 (pojavljuje se samo ako je Ctr.h postavljen na ProP) Od 01 % do 9999 %	100
int.h	Integralna vremenska konstanta za izlaz 3 (pojavljuje se samo ako je Ctr.h postavljen na ProP) Od 1 sekunde do 9999 sekundi - izabrana je PI regulacija	300
tP_h	Trajanje ciklusa rada izlaza 3 (pojavljuje se samo ako je Ctr.h postavljen na ProP) Od 1 sekunde do 250 sekundi	20
H_sh	Histerezis za izlaz 3 (pojavljuje se samo ako je Ctr.h postavljen na OnOF) Od 01 % do 1000 %	50
OFSh	Offset za relativnu vlažnost vazduha Od -999 do 9999	000

Tabela 2.3. Parametri vezani za izlaz 4

oznaka parametra	možuće vrednosti parametra	fabička vrednost
OU_E4	Funkcija izlaza 4 HEAT - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost manja od zadate COOL - izlaz se uključuje kada je izmerena vrednost veća od zadate	HEAT
dSP4	Pomeraj u odnosu na zadatu vrednost SP_h za izlaz 4 Od -999 do 999	00
H_s4	Histerezis za izlaz 4 Od -01 do 999	50
tOn	Vreme uključenog stanja izlaza 4 u jednom ciklusu Od 1 sekunde do 9999 sekundi	5
tOFF	Vreme isključenog stanja izlaza 4 u jednom ciklusu Od 0 sekundi do 9999 sekundi	30

2.4. Izbor tipa sonde za merenje relativne vлаге

Regulator DRV - 914P ima mogućnost izbora dva načina merenja relativne vlažnosti vazduha.

- Direktno merenje vlažnosti posebnim senzorom (obično kapacitivni senzor) čiji se signal odgovarajućim transmiterom pretvara u standardni signal jednosmernog napona $0 \div 1V$ za $0 \div 100\%$ relativne vlažnosti vazduha ili u standardni signal jednosmerne struje $0 \div 20mA$ za $0 \div 100\%$ relativne vlažnosti vazduha. Ovakav signal se dovodi na ulaz 2 za merenje vlage na regulatoru DRV - 914P, gde se direktno pretvara u informaciju o relativnoj vlažnosti vazduha od 0 do 100% RH.

- Merenje vlažnosti vazduha psihrometrijskom metodom gde se vlažnost meri posredno, preko razlike izmerenih temperatura, uz pomoć dve temperaturne sonde (suva i vlažna sonda). Signal sa vlažne sonde vodi se na transmiter koji ga pretvara u standardni naponski signal $0 \div 1V$ ili strujni signal $0 \div 20mA$ za temperaturu od 0 do $100^{\circ}C$. Ovakav signal se dovodi na ulaz 2 za merenje vlage na regulatoru DRV - 914P u kome se na osnovu dobijenih podataka određuje relativna vlažnost vazduha od 0 do 100% RH.

Željenu metodu merenja vlage biramo parametrom **Sndh**. Ovom parametru se može pristupiti pritiscima bilo na taster **T** bilo na taster **RH**. Vrednost **CRPS** za ovaj parametar biramo u slučaju da se vlažnost vazduha meri kapacitivnim senzorom vlažnosti, a vrednost **PSIH** ukoliko se vlaga meri psihrometrijskom metodom. Fabrički postavljena vrednost za ovaj parametr je **CRPS**.

I po prvoj i po drugoj metodi signal sa temperaturne sonde se dovodi na transmiter koji obezbeđuje standardni naponski $0 \div 1V$, odnosno strujni signal $0 \div 20mA$ za temperaturu od 0 do $100^{\circ}C$ i takav signal se vodi na ulaz 1 za merenje temperature na regulatoru DRV - 914P.

Tip signala koji se preko transmitera dovode na ulaze za merenje temperature i vlage regulatora DRV - 914P mora biti isti za oba ulaza i ovaj podatak treba obavezno navesti pri naručivanju uređaja.

2.5. Prijavljivanje grešaka

Ukoliko dođe do grešaka na uređaju ili na delovima sistema regulacije, uređaj ima mogućnost da prepozna neke od grešaka i da na svojim displejima ispiše odgovarajuću poruku.

Pojavljivanje simbola **Snbr** na nekom od displeja znači da je uređaj otkrio da signal, doveden na odgovarajući ulaz regulatora, ima nedozvoljenu vrednost. Ukoliko se ovaj simbol pojavi na gornjem displeju znači da je greška u signalu za temperaturu a ukoliko se pojavi na donjem - postoji greška u signalu za relativnu vlažnost vazduha. Uzroci mogu biti:

- prekid u vezi između regulatora i transmitera
- nepravilno povezivanje ulaza
- neslaganje između tipa sonde definisanog parametrom **Sond** i stvarne sonde
- neispravnost transmitera
- greška u regulatoru

Ukoliko se na nekom od displeja pojavi simbol **CSEr** ili **E2Er** koji se smenjuje sa drugim ispisima na tom displeju, to je upozorenje da je došlo do greške u funkcionisanju samog regulatora. U tom slučaju treba isključiti regulator i kontaktirati proizvođača.

3. Nivoi zaštite parametara, pravo pristupa i podešavanje uređaja

Uređaj ima dva nivoa zaštite parametara:

- **operatorski nivo** (parametri pod šifrom)
- **konfiguracioni nivo**

Operatorski nivo se formira sa ciljem da se određeni broj parametara zaštiti od slučajne promene i od neovlašćenog pristupa tokom korišćenja uređaja. Na ovom nivou su smešteni najčešće oni parametri koji utiču na kvalitet regulacije procesa i kojima je potrebno povremeno pristupiti radi pregleda i eventualne korekcije. Pristup parametrima na operatorskom nivou (parametrima pod šifrom) je dozvoljen tek nakon korektног unošenja pristupne šifre koja je ranije određena, i opisan je u poglavljju 2.2. ovog uputstva.

Kao dodatna zaštita parametara na ovom nivou uvodi se i **pravo pristupa**. Njime se određuje koji će od parametara biti vidljivi i čija se vrednost može menjati ili ne, kao i koji se parametri neće videti na operatorskom nivou a čija je vrednost kritična za funkcionisanje sistema. Pravo pristupa se određuje na konfiguracionom nivou u posebnom **postupku dodele prava pristupa**.

Konfiguracioni nivo obezbeđuje slobodan pristup svim parametrima - na ovom nivou se može pristupiti i onim parametrima koji se ne mogu naći na operatorskom nivou. Postupci za dodelu prava pristupa i promenu pristupne šifre se takođe vrše na ovom nivou.

Konfiguracionom nivou se pristupa preko posebnog kratkospajača koji se nalazi u unutrašnjosti uređaja. Dok je kratkospajač zatvoren, obezbeđen je pristup samo operatorskom nivou (parametrima pod šifrom). Kada se kratkospajač oslobođi (odspoji), omogućuje se pristup konfiguracionom nivou, njegovim parametrima i postupcima za podešavanje uređaja. Budući da se radi o relativno ozbiljnog zahvatu na uređaju, **izvođenje ovog postupka treba prepustiti stručnom ili za to prethodno obućenom licu**.

Na konfiguracionom nivou se mogu naći i neki parametri koji nisu opisani u ovom uputstvu. Ti parametri nemaju nikakav značaj za funkcionisanje ovog tipa regulatora te ih ne treba uzimati u obzir prilikom podešavanja.

3.1. Pristup konfiguracionom nivou

S obzirom da postupak zahteva intervenciju u unutrašnjosti uređaja, treba se pridržavati uputstava koja su data ovde i ne izlagati se nepotrebnom riziku.

Za pristup konfiguracionom nivou treba uraditi sledeće:

- Isključiti napajanje uređaja, skinuti sve kleme iz ležišta sa zadnje strane uređaja (pri tome voditi računa da ne dođe do greške kod ponovnog priključivanja uređaja po završenom postupku - ako je potrebno obeležiti kleme!).
- Skinuti zadnji poklopac uređaja i izvaditi uređaj iz kutije.
- Osloboditi kratkospajač na ploči obeležen sa **LOCK** (videti sliku 3.1) koji se nalazi na gornjoj ploči uređaja, blizu ulaznih priključaka.
- Vratiti uređaj u kutiju, zatvoriti poklopac.
- Vratiti sve kleme u svoja ležišta na zadnjoj strani uređaja i uključiti napajanje.

Ovim je pristup konfiguracionom nivou otvoren. Sada treba obaviti sve potrebne postupke dostupne samo na ovom nivou.

Po završetku, treba **izaći iz konfiguracionog nivoa** po sličnom postupku kao pri ulasku u ovaj nivo:

- Isključiti napajanje, skinuti kleme.
- Skinuti zadnji poklopac uređaja i izvaditi uređaj iz kutije.
- Spojiti kratkospajač.
- Vratiti uređaj u kutiju, zatvoriti poklopac.
- Vratiti sve kleme u raniji položaj i uključiti napajanje.

Ovim je ponovo omogućen samo operatorski nivo zaštite uz prethodni unos pristupne šifre.

3.2. Promena pristupne šifre

Pristupnoj šifri, koja štiti parametre na operatorskom nivou, određuje se vrednost isključivo na konfiguracionom nivou. Fabrički podešena vrednost **9 14** ne mora da odgovara potrebama korisnika te se ona može izmeniti. Postupak promene pristupne šifre je sledeći:

- Ući u konfiguracioni nivo na ranije opisan način (poglavlje 3.1.).
- Na konfiguracionom nivou su potpuno dostupni svi parametri i jedan od njih je i **Code** - pristupna šifra. Pritiscima na taster **T** ili **RH** doći do ovog parametra. Njegov simbol će biti isписан na gornjem displeju a vrednost na donjem.
- Tasterima **▼** i **▲** podesiti novu, željenu vrednost za šifru na donjem displeju.
- sačekati da se regulator vrati na normalni prikaz.
- Izaći iz konfiguracionog nivoa na ranije opisan način (poglavlje 3.1.).

Ovim je promena pristupne šifre izvršena. Nadalje će važeća šifra za pristup operatorskom nivou imati novu vrednost koja je na ovaj način određena.

3.3. Postupak za dodelu prava pristupa

Kao što je ranije rečeno, na konfiguracionom nivou postoji postupak za određivanje kojim će parametrima na operatorskom nivou biti omogućen pun pristup, koji će parametri biti vidljivi ali ne i promenljivi, kao i izbor onih parametara koji se neće videti na operatorskom nivou.


U ovom postupku vidljiva je lista svih parametara pri čemu je svakom od njih dodeljeno odgovarajuće **pravo pristupa**:

- **ALtr** - slobodan pristup - parametar će biti potpuno dostupan na operatorskom nivou - biće vidljiv i njegova vrednost će moći da se menja
- **rEAd** - delimično zabranjen pristup - parametar će se videti na operatorskom nivou ali njegova vrednost neće moći da se menja
- **H idE** - zabranjen pristup - parametar se neće nalaziti na operatorskom nivou - biće sakriven i moći će da se vidi i menja samo na konfiguracionom nivou

Fabrički određeno pravo pristupa može se promeniti na sledeći način:

- Ući u konfiguracioni nivo na ranije opisan način (poglavlje 3.1.).
- Pritiscima na taster **T** ili **RH** doći do simbola **ACCS** na gornjem displeju. Ovim se označava ulazak u postupak za dodelu prava pristupa.
- Pritiskom na taster **▲** biramo prvi parametar čiji se simbol ispisuje na gornjem displeju a njegovo pravo pristupa na donjem.
- Pritiscima na taster **▼** menjamo pravo pristupa na donjem displeju za izabrani parametar.
- Pritiskom na taster **▲** biramo sledeći parametar i ponavljamo postupak za sve potrebne parametre.
- Po završenom podešavanju prava pristupa za sve parametre sačekati da se regulator vrati na normalni prikaz.
- Izaći iz konfiguracionog nivoa na ranije opisan način (poglavlje 3.1.).

Prilikom izbora prava pristupa za pojedine parametre, treba uzeti u obzir osnovnu svrhu ovog postupka - zaštita pojedinih, ključnih parametara za proces regulacije i ograničenje broja parametara na operatorskom nivou radi bržeg i lakšeg pristupa. Operatorski nivo ne treba opterećivati parametrima koji se retko ili uopšte ne menjaju tokom korišćenja uređaja.

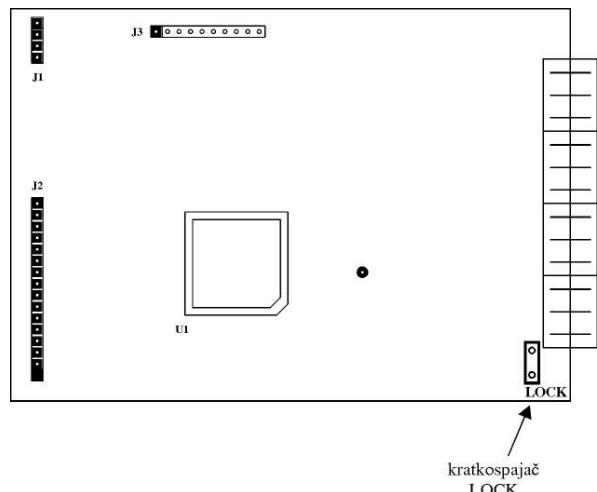

Slika 3.1. Položaj kratkospajača na gornjoj ploči uređaja

4. Tipovi regulacije

Model DRV - 914P daje mogućnost izbora tri tipa regulacije:

- ON/OFF regulacija
- proporcionalna regulacija (P)
- proporcionalno - integralna regulacija (PI)

Parametri koji određuju tip regulacije za pojedine izlaze su $\text{C}_{tr.t}$ za temperaturu (izlaz 1) i $\text{C}_{tr.h}$ za relativnu vlažnost vazduha (izlaz 3). Ovi parametri mogu dobiti vrednosti:

- OnOFF - izabrana je ON/OFF regulacija za odgovarajući izlaz
- Prop - izabrana je mogućnost P ili PI regulacije. Izbor P ili PI regulacije vrši se podešavanjem odgovarajućih parametara. Izlaz 2 ima mogućnost samo ON/OFF regulacije dok je za izlaz 4 predviđena ON/OFF regulacija sa mogućnošću da se ovaj tip regulacije realizuje kao "vremensko rele".

4.1. ON/OFF regulacija na prvom i drugom izlazu


ON/OFF regulacija podrazumeva uključivanje i isključivanje odgovarajućeg izlaza na unapred definisanim granicama vrednosti regulisane veličine. Te granice su vezane za zadatu vrednost veličine koja se reguliše i definisane su parametrom histerezis. Simboli za ovaj parametar su H_{ISL} i H_{ISU} za temperaturu (izlaz 1 i izlaz 2) i H_{ISH} za relativnu vlagu (izlaz 3 i izlaz 4).

ON/OFF regulacija je pogodna kod sistema koji ne zahtevaju održavanje regulisane veličine sa velikom tačnošću, već su dozvoljena izvesna odstupanja u toku regulacije, što se definiše zadavanjem histerezisa. Pri tome se mora uzeti u obzir i inercija sistema te treba očekivati da odstupanja budu veća od vrednosti zadate za histerezis. Takođe je pogodna kod procesa kod kojih nije dozvoljeno često uključivanje i isključivanje izlaza radi očuvanja pojedinih delova u sistemu.

Rad izlaza po ON/OFF regulaciji prikazan je na primeru izlaza 1 (na slici 4.1) za koji je izabrana funkcija grejanja $\text{OUT} = \text{HEAT}$, zadata temperatura $SP_{-t} = 50.0 [^{\circ}\text{C}]$ i histerezis $H_{ISL} = 5.0 [^{\circ}\text{C}]$. Na donjem grafiku data su stanja uključenosti i isključenosti izlaza 1. U početku je izlaz uključen dok izmerena temperatura ne dostigne zadatu vrednost. Nakon dostizanja zadate temperature - ovde 50 °C - izlaz se isključuje i ostaje isključen sve dok temperatura ne padne ispod zadate temperature za vrednost histerezisa - ovde do 45 °C - onda se ponovo uključuje.

Logika uključivanja i isključivanja izlaza koja je ovde opisana za regulaciju temperature je potpuno ista i za regulaciju vlage.

Predhodno opisani proces za izlaz 1 i funkciju grejanja može se predstaviti i sledećim grafikom.

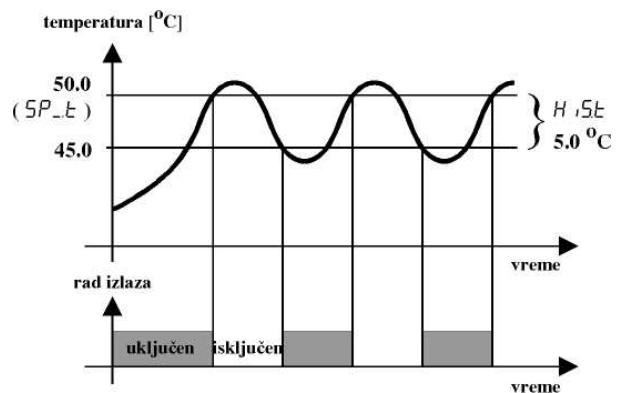


Slika 4.1. Primer ON/OFF regulacije na izlazu 1

Primer ON/OFF regulacije za proces grejanja:

$$SP_{-t} = 50.0 [^{\circ}\text{C}] \\ OUT = \text{HEAT}$$


$$\text{C}_{tr.t} = \text{OnOFF} \\ H_{ISL} = 5.0 [^{\circ}\text{C}]$$

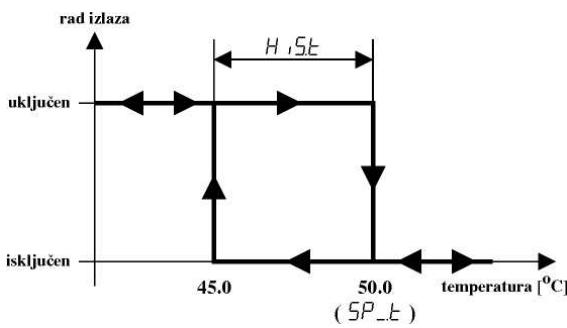

Primer ON/OFF regulacije za proces hlađenja:

$$SP_{-t} = 50.0 [^{\circ}\text{C}] \\ OUT = \text{COOL}$$

$$\text{C}_{tr.t} = \text{OnOFF} \\ H_{ISL} = 10.0 [^{\circ}\text{C}]$$

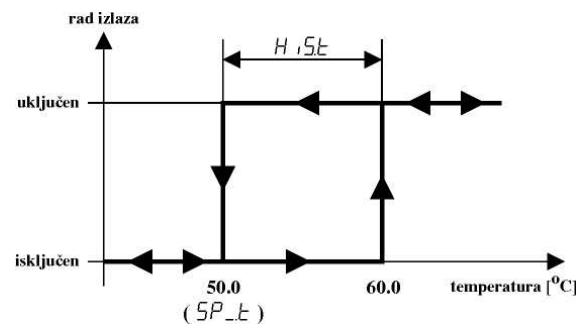


Može se primetiti da je u drugom primeru (funkcija hlađenja) histerezis promenio položaj u odnosu na prvi primer (funkcija grejanja).

I za prvi i za drugi primer granica na kojoj se izlaz **isključuje** nalazi se na zadatoj vrednosti SP_{-t} , dok se granica na kojoj se izlaz **uključuje** nalazi u zoni vrednosti temperature gde je izlaz aktivovan (za funkciju grejanja ona je manja od zadate, a za funkciju hlađenja ona je veća od zadate temperature). Ova logika važi za sve izlaze.

Pored parametara koji određuju funkciju i histerezis za odgovorajući izlaz postoje i parametri koji predstavljaju pomeraje u odnosu na originalne zadate vrednosti za te izlaze. Vrednosti parametara dSP_L i dSP_R za temperaturu (izlaz 1 i izlaz 2) i dSP_h i dSP_4 za relativnu vlagu (izlaz 3 i izlaz 4) sabiraju se sa originalnim zadatim vrednostima SP_L (za izlaz 1 i izlaz 2) i SP_h (za izlaz 3 i izlaz 4) i na taj način određuju nove važeće zadate vrednosti. Npr: ako u primeru koji je prethodno dat (za regulaciju temperature za slučaj grejanja) za parametar dSP_L izaberemo vrednost 30°C i sve ostale parametre zadržimo nepromjenjene, imaćemo regulaciju kao na slici 4.2. Granica isključenja izlaza nalazi se na "novoj zadatoj vrednosti" od 53°C koja se dobija kada se vrednost $dSP_L = 30^{\circ}\text{C}$ sabere sa originalnom zadatom vrednošću $SP_L = 50^{\circ}\text{C}$, dok je granica na kojoj se izlaz uključuje pomerena u odnosu na granicu isključenja za iznos histerezisa ($H_{ISL} = 50^{\circ}\text{C}$) i iznosi 48°C .

Pomeraj zadate vrednosti za slučaj grejanja:

$$\begin{aligned} SP_L &= 500 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} & H_{ISL} &= 50 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} \\ OUT_L &= COOL & dSP_L &= 30 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} \\ Ctr_L &= OnOFF \end{aligned}$$

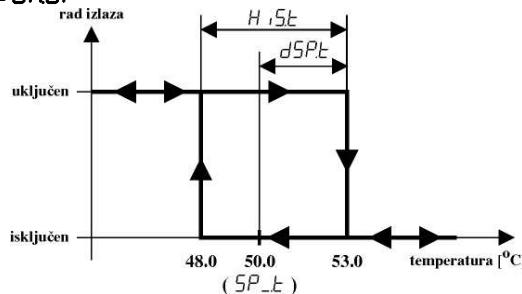

Ovi parametri mogu imati i negativne vrednosti, te se pomeraj zadate vrednosti može vršiti kako prema većim, tako i prema manjim vrednostima od originalnih. Ukoliko su ovi parametri podešeni na vrednost 00 , nema pomeraja u odnosu na originalnu zadatu vrednost i granica isključenja izlaza se poklapa sa SP_L , odnosno sa SP_h .

4.2. ON/OFF regulacija na izlazu 4


Za izlaz 4 predviđena je ON/OFF regulacija sa nešto većim mogućnostima. Pored parametara OUT_4 i H_{IS4} koji određuju funkciju izlaza (povećanje ili smanjenje vrednosti izabrane veličine) i histerezis, mogu se naći i parametri dSP_4 i tOn i $tOFF$ koji dodatno utiču na regulaciju.

Parametar dSP_4 predstavlja pomeraj u odnosu na originalnu zadatu vrednost SP_h .


"Vremensko rele" je opcija u regulaciji na izlazu 4 koja podrazumeva rad izlaza 4 po ON/OFF zakonu s tim što se vreme u kome izlaz treba da bude uključen, po logici histerezisa, deli u cikluse. Svaki ciklus se definije vremenom trajanja stanja uključenosti (parametar tOn) i vremenom trajanja stanja isključenosti (parametar $tOFF$), koja se zadaju u sekundama. Rad izlaza sa ovakvom ON/OFF regulacijom je prikazan na slici 4.4.

Treba uvek voditi računa o parametrima tOn i $tOFF$ jer oni neposredno utiču na rad izlaza u ciklusima i uvek su aktivni. Ukoliko se zahteva rad izlaza po logici histerezisa bez ciklusa, dovoljno je vrednost parametra $tOFF$ podešiti na nulu i tada će izlaz 4 raditi samo po logici histerezisa bez opisanih ciklusa, kao u prethodno opisanom primeru.

$$\begin{aligned} SP_h &= 500 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} & dSP_4 &= 30 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} & SP_h &= 400 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} & dSP_4 &= 00 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} \\ OUT_4 &= COOL & H_{IS4} &= 50 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} & OUT_4 &= HEAT & H_{IS4} &= 50 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} \\ tOn &= 15 \text{ [sec]} & tOFF &= 0 \text{ [sec]} & tOn &= 15 \text{ [sec]} & tOFF &= 10 \text{ [sec]} \end{aligned}$$

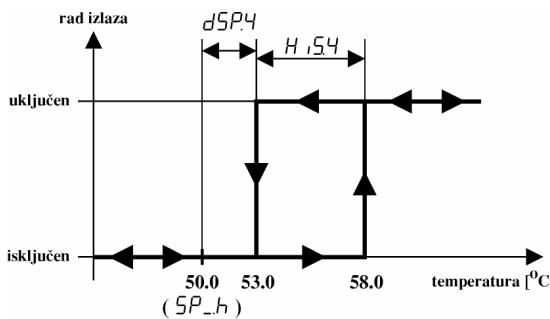


Slika 4.3. Primer ON/OFF regulacije na izlazu 4

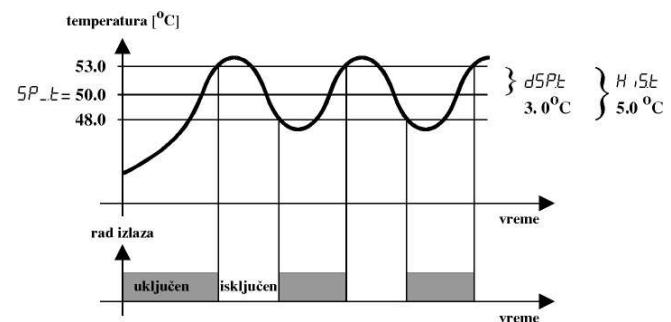

Slika 4.2. Primer ON/OFF regulacije sa uključenim pomerajem dSP_L na izlazu 1


Pomeraj zadate vrednosti važi i za slučaj hlađenja:

$$\begin{aligned} SP_L &= 500 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} & H_{ISL} &= 100 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} \\ OUT_L &= COOL & dSP_L &= 30 \text{ [} ^\circ\text{C} \text{]} \\ Ctr_L &= OnOFF \end{aligned}$$

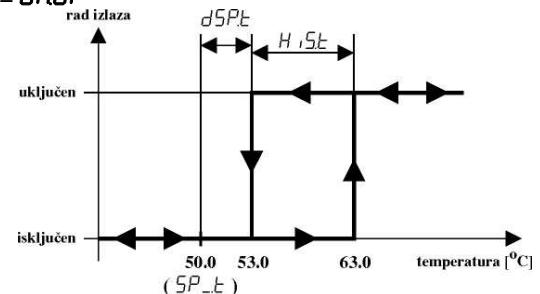

(SP_L)

(SP_L)

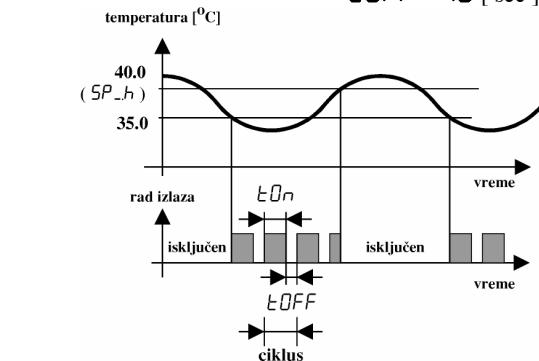

Slika 4.4. Primer ON/OFF regulacije sa vremenskim releom

4.3. Proporcionalni režimi regulacije (P i PI regulacija)

Proporcionalna regulacija podrazumeva uključivanje i isključivanje izlaza u određenom ritmu u toku regulacije, pri čemu trajanje uključenosti izlaza u okviru jednog ciklusa zavisi od razlike između zadate i izmerene vrednosti regulisane veličine. Ovaj tip regulacije obezbeđuje mnogo kvalitetnije navođenje i održavanje regulisane veličine na zadatoj vrednosti nego što je to slučaj sa ON/OFF regulacijom, s tim što zahteva mnogo češće uključivanje i isključivanje izlaza. Parametri koji su važni za proporcionalnu regulaciju pojavljuju se samo ako je za odgovarajući izlaz izabran ovaj tip regulacije, tj. ako su parametri $t_{tr.t}$ ili $t_{tr.h}$ postavljeni na vrednost $ProP$ (kod izlaza 1 i izlaza 3).

Za proporcionalnu regulaciju definise se **trajanje jednog ciklusa rada izlaza** kao vreme koje protekne između dva uključenja. To znači da se jedan ciklus sastoji od vremena za koje je izlaz uključen i vremena za koje je izlaz isključen i zbir ta dva vremena daju trajanje jednog ciklusa. Ovo vreme se zadaje parametrima tP_t (za izlaz 1) i tP_h (za izlaz 3) i njihove vrednost se zadaju u sekundama.

U toku proporcionalne regulacije regulator neprekidno izračunava potreban **nivo izlaza**. On se može definisati kao procenat trajanja uključenosti izlaza u odnosu na trajanje ciklusa (tP_t odnosno tP_h). To znači da će za nivo izlaza od 60% i trajanje ciklusa $tP_t = 30$ sekundi, trajanje uključenosti izlaza 1 u toku jednog ciklusa biti 18 sekundi a trajanje isključenosti 12 sekundi.

Jedan od najvažnijih parametara za ovaj tip regulacije je **proporcionalni opseg**. On odgovara opsegu vrednosti regulisane veličine u kome se realizuje proporcionalna regulacija, počev od zadate vrednosti. Položaj proporcionalnog opsega u odnosu na zadatu vrednost prikazan je na slici 4.5 na primeru regulacije temperature za grejanje i hlađenje. Za proporcionalni opseg su rezervisani parametri P_{rat} za regulaciju temperature i P_{rah} za regulaciju relativne vlage. Jedinice u kojima se zadaju vrednosti ovih parametara su iste kao i za regulisanoj veličini.

Prikaz dužine intervala uključenosti grejača za primer grejanja u proporcionalnoj regulaciji dat je na slici 4.6. Kada je izmerena temperatura mnogo niža od zadate vrednosti (izvan proporcionalnog opsega), nivo izlaza je 100%, što znači da su grejači stalno uključeni. Kada izmerena temperatura ima vrednost koja je u proporcionalnom opsegu, regulator izračunava koliko će procenata vremena u odnosu na trajanje ciklusa grejači biti uključeni a koliko isključeni (nivo izlaza). Za vrednosti temperature iznad zadate vrednosti, grejači su potpuno isključeni - nivo izlaza je 0%. Principi koji važe za grejanje važe i za hlađenje sa tim što je proporcionalni opseg iznad zadate vrednosti.

Sve što važi za proporcionalni opseg vezano za povećanje i smanjenje temperature (izlaz 1) važi i za povećanje i smanjenje relativne vlage (izlaz 3).

Kao i kod ON/OFF regulacije, i ovde postoji mogućnost pomeraja zadate vrednosti za izlaz 1 i izlaz 3 pomoću parametara dSP_t , odnosno dSP_h . Sabiranjem vrednosti ovog parametra i originalne zadate vrednosti dobija se nova važeća zadata vrednost koja određuje položaj proporcionalnog opsega. Kako vrednost pomeraja može biti pozitivna ili negativna, pomeranje proporcionalnog opsega se može vršiti prema većim ili manjim vrednostima od originalne.


Proporcionalni opseg odgovara **pojačanju** koje regulator unosi pri regulaciji u sistem. Pojačanje predstavlja meru direktnog uticaja razlike između izmerene i zadate vrednosti na izračunati nivo izlaza, što znači da što je ta razlika veća, procenat uključenosti izlaza (nivo izlaza) je veći. Pojačanje je međutim **obrnutu сразмерно ширину proporcionalnog opsega** i određuje se prema formuli:

$$\text{POJAČANJE} = 100 / \text{PROPORCIONALNI OPSEG}$$


Npr: za proporcionalni opseg od 10°C , pojačanje je 10 ($100 / 10 = 10$), što znači da će za razliku između izmerene i zadate temperature od 1°C nivo izlaza biti 10%, za razliku od 6°C nivo izlaza će biti 60%, itd.

Širi proporcionalni opseg znači manje pojačanje dok uži proporcionalni opseg znači unos većeg pojačanja u sistem.


Pravilno izabrana širina proporcionalnog opsega je od velikog značaja za kvalitet regulacije. Prevelika vrednost ovog parametra dovodi do toga da se regulisana veličina održava na nivou daleko od zadate vrednosti, dok premala vrednost može da izazove značajnije oscilacije regulisane veličine oko zadate vrednosti usled prevelike osjetljivosti sistema. Uticaj sužavanja proporcionalnog opsega na kvalitet regulacije prikazan je na primeru održavanja temperature grejanjem (na slici 4.7). U početku je postavljen širok proporcionalni opseg i temperatura se posle nekog vremena stabilizuje na mnogo nižoj vrednosti od zadate. Sa smanjivanjem proporcionalnog opsega ona postiže sve bolje vrednosti. Za previše uzak proporcionalni opseg temperatura počinje da osciluje oko zadate vrednosti. Treba dakle izabrati što je moguće uži proporcionalni opseg ali tako da ne dolazi do oscilacija.

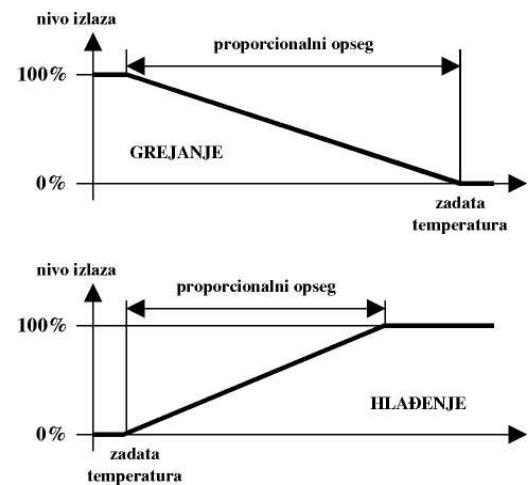

Slika 4.5. Proporcionalni opseg za ciklus hlađenja i grejanja

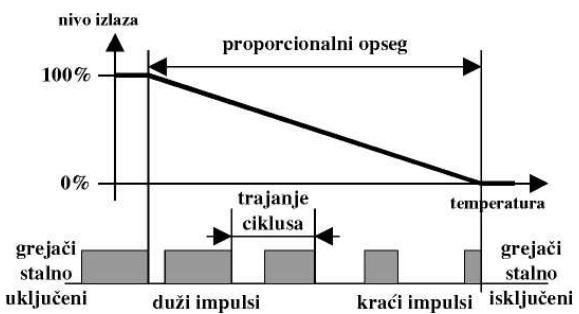


Slika 4.6. Prikaz proporcionalne regulacije

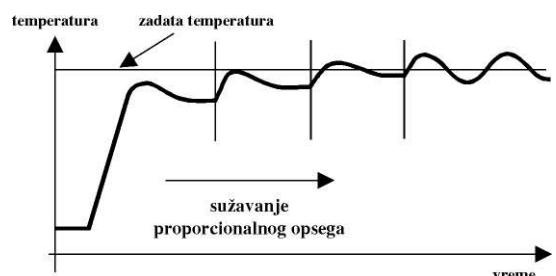


Slika 4.7. Uticaj sužavanja proporcionalnog opsega

Još jedan parametar koji značajno poboljšava kvalitet proporcionalne regulacije je **integralna vremenska konstanta (integralni član)**. Simboli za ovaj parametar su int_t za regulaciju temperature i int_h za regulaciju relativne vlage. Vrednosti se zadaju u sekundama i tada regulacija ima odlike PI regulacije. Ukoliko se dejstvo integralnog člana isključi (vrednost se postavi na **OFF**) regulacija ima karakteristike samo P regulacije, ranije opisane. Postoji određena međuzavisnost vrednosti ovog parametra i proporcionalnog opsega. Uvođenjem integralnog člana u proporcionalnu regulaciju uklanja se mogućnost da se vrednost regulisane veličine zaustavi dalje od zadate vrednosti, a do čega dolazi kada je primenjena samo P regulacija. Integralni član lagano pomera nivo izlaza, kao rezultat razlike između izmerene i zadate vrednosti regulisane veličine, tako da se regulisana veličina lagano približava zadatoj vrednosti. Uticaj integralnog člana prikazan je na slici 4.8 na primeru regulacije temperature grejanjem. Samo proporcionalna regulacija obezbeđuje smirivanje temperature na nekom nivou ispod zadate. Uveden integralni član omogućuje lagani rast temperature do ove vrednosti.

Izbor odgovarajuće vrednosti za integralni član je od velike važnosti za kvalitet regulacije. Ukoliko je vrednost prevelika, odziv sistema će biti previše spor (sistem je previše inertan), tj. imaćemo sporije pomeranje nivoa izlaza tako da će izlaz vrlo sporo reagovati na promene vrednosti regulisane veličine. Premala vrednost integralnog člana izaziva suviše brzo pomeranje izlaznog nivoa izazivajući oscilacije. Na slici 4.9 je prikazan uticaj različitih vrednosti integralne vremenske konstante na ponašanje sistema pri slučajnom poremećaju. Za ovaj primer uzet je isti sistem sa istim podešenjem ostalih parametara i istim poremećajem. Vidi se da je sistem sa većom vrednošću integralnog člana nešto sporiji.

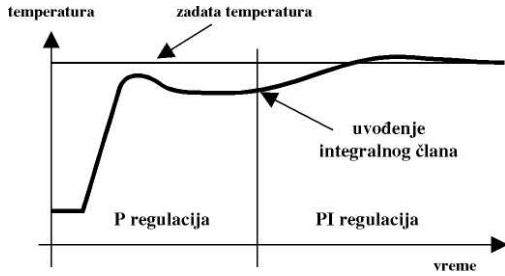

Slika 4.8. Uvođenje integralnog dejstva

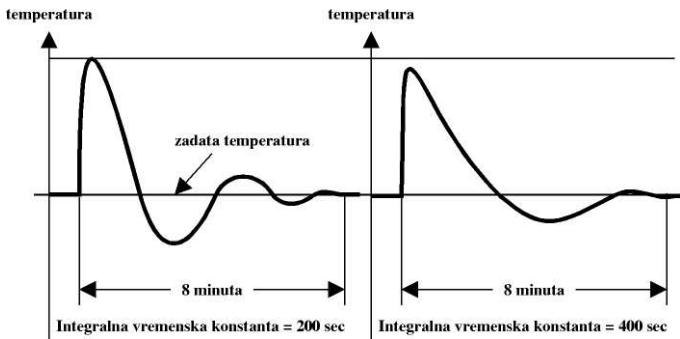

Slika 4.9. Uticaj povećanja integralne vremenske konstante

5. Postupak za podešavanje parametara PI regulacije

Svaki sistem ima svoje karakteristike koje su od značaja za regulaciju i za svaki sistem treba podešiti odgovarajuće parametre tako da se postigne najviši kvalitet regulacije. Od toga kako je napravljen izbor vrednosti pojedinih parametara zavisiće ponašanje sistema u raznim situacijama - u početnim fazama regulacije, pri dostizanju zadate vrednosti, u toku prelaznog procesa, itd.

Postoji više metoda za podešavanje parametara regulacije. Jedna od najrasprostanjениjih metoda je **metoda oscilovanja zatvorene petlje**. Ova metoda zahteva sledeći postupak:

- obezbediti sve uslove za normalno odvijanje regulacije date veličine (ulazi i izlazi regulatora priključeni, obezbeđeno napajanje, itd.)
- za dati regulacioni krug (izlaz) izabratи proporcionalnu regulaciju
- isključiti integralni član a trajanje ciklusa smanjiti koliko to sistem dozvoljava
- smanjiti proporcionalni opseg na najmanju vrednost. Ovim će sistem uči u režim oscilacija
- izmeriti vreme koje je potrebno da sistem ostvari jednu punu oscilaciju (**period oscilovanja T**) u sekundama
- lagano povećavati proporcionalni osieg tokom oscilovanja sistema dok se sistem ne stabilizuje. Vrednost proporcionalnog opsega za koju je došlo do stabilizacije sistema naziva se **kritično pojačanje P**
- za ovako dobijene vrednosti T i P podešiti parametre prema tabeli:

Tip regulacije	Proporcionalni opseg	Integralni član
P regulacija	2 P	
PI regulacija	2.2 P	0.8 T

Vrednosti parametara dobijene na ovakav način ne moraju u potpunosti da odgovaraju zahtevima konkretnog sistema ali su pogodni kao početne vrednosti koje mogu biti korigovane kasnije radi postizanja optimalnih rezultata.

U slučajevima kada regulacioni krug pokazuje znake nestabilnosti sa izvesnim oscilacijama treba korigovati vrednosti parametara dobijenih prethodno opisanom metodom. Potrebno je uporediti period oscilovanja sistema (u sekundama) sa vrednošću integralnog člana. Ukoliko je integralni član manji, povećati njegovu vrednost do vrednosti izmerenog perioda oscilovanja. Ako sistem i dalje osciluje, pokušati sa proširenjem proporcionalnog opsega za odgovarajući regulacioni krug.

6. Granice prekida sonde i ograničenje zadate vrednosti

Na ulaze DRV - 914P dovode se signali $0 \div 1V$ ili $0 \div 20mA$ za vrednosti $0 \div 100 ^\circ C$ za temperaturu, odnosno $0 \div 100\%$ za relativnu vlažnost vazduha. U uređaju postoji mogućnost definisanja granica izmerenih vrednosti koje se smatraju za vrednosti signala koje daje ispravna sonda. U slučaju da signal prekorači vrednosti definisane ovim granicama, na odgovarajućem displeju se umesto izmerene vrednosti pojavljuje simbol ***Snbr*** koji upozorava na nedozvoljenu vrednost signala na ulazu. Ukoliko se ovaj simbol pojavi na gornjem displeju znači da je greška u signalu za temperaturu a ukoliko se pojavi na donjem - postoji greška u signalu za relativnu vlažnost vazduha. Prijava greške na odgovarajućem ulazu povlači za sobom i prekid rada odgovarajućeg izlaza.

Za svaki od ulaza, zadaju se gornja i donja granica za detekciju prekida sonde. Pri zadavanju ovih granica obezbeđeno je da ne dolazi do nelogičnih vrednosti. Npr: ne može se za donju granicu zadati vrednost veća od one za gornju granicu i obrnuto.

U tabeli su dati parametri pomoću kojih se zadaju ove granice:

OZNAKA PARAMETRA	MOGUĆE VREDNOSTI PARAMETRA	FABRIČKA VREDNOST
<i>SbhL</i>	Gornja granica za detekciju prekida sonde za temperaturu	Od <i>SblL</i> do <i>1200</i>
<i>SblL</i>	Donja granica za detekciju prekida sonde za temperaturu	Od <i>-99</i> do <i>SbhL</i>
<i>SbhH</i>	Gornja granica za detekciju prekida sonde za relativnu vlagu	Od <i>SblH</i> do <i>1200</i>
<i>SblH</i>	Donja granica za detekciju prekida sonde za relativnu vlagu	Od <i>-99</i> do <i>SbhH</i>

Ponekad je potrebno ograničiti vrednosti koje se mogu izabrati za zadatu vrednost pri regulaciji pošto, na primer, može doći do oštećenja kapacitivnog senzora za vlagu pri temperaturama većim od $80 ^\circ C$. Zbog toga je gornja granica zadate vrednosti za temperaturu postavljena na ovu vrednost i nije moguće pri normalnom radu uređaja zadati temperaturu veću od $80 ^\circ C$. Parametar kojim se zadaje gornja granica zadavanja temperature je ***HSPt***.

7. Podešavanje ofseta

Ponekad je potrebno izvršiti korekciju merenja vrednosti regulisane veličine. Razlozi mogu biti različiti, a mi navodimo samo neke:

- **otklanjanje nulte greške senzora:** ukoliko se sonda u merno-regulacionom krugu zameni novom, izmerena vrednost sa novom sondom može se razlikovati od izmerene sa starom
- **kompenzacija gradijenta:** ukoliko postoji poznata razlika u izmerenoj vrednosti na mestu senzora i tačke na kojoj želimo da izvršimo merenje, treba izvršiti odgovarajuću korekciju
- **uparivanje uređaja:** ponekad se želi identično pokazivanje dva uređaja povezana na dve sonde. Razlika u očitavanju signala na ulazima regulatora može biti zbog razlike u sondama - nulta greška senzora ili zbog razlike u stvarnim vrednostima na sondama. Korigovanjem merenja na jednom ili oba regulatora može se obezbediti da na određenoj vrednosti merene veličine regulatori pokazuju istu vrednost
- **eliminacija uticaja dužine kablova:** zbog načina povezivanja sondi sa uređajem kada se koristi napajanje sondi iz samog uređaja, može se javiti statička greška u merenju signala sa sonde zbog velike dužine kablova. U tom slučaju treba proveriti merene vrednosti referentnim mernim instrumentom i na osnovu toga korigovati pokazivanje uređaja podešavanjem ofseta

Korigovanje ofseta vrši se podešavanjem vrednosti parametara ***OFSt*** i ***OFSh*** koji se nalaze na konfiguracionom nivou. Parametrom ***OFSt*** podešava se ofset za temperaturu a parametrom ***OFSh*** za relativnu vlažnost vazduha.

Vrednosti ovih parametara se u regulatoru sabiraju sa originalnim izmerenim vrednostima odgovarajućih signala sa sonde i dobijeni rezultati nadalje se tretiraju kao prave vrednosti koje se prikazuju na displeju i uzimaju u obzir pri regulaciji.

Moguće vrednosti za ove parametre kreću se od ***-999*** do ***9999***, dok su fabričke vrednosti postavljene na ***000***.

8. Filtriranje na ulazu

U toku korišćenja uređaja moguće je da se pojave smetnje različite prirode na mernoj opremi (sonde, transmiteri, kablovi) ili na samom uređaju. Kao posledica pojave ovih smetnji može doći do nestabilnosti vrednosti koja se ispisuje na displeju uređaja a zavisno od zahteva sistema može se remetiti i sam proces regulacije.

Da bi se smanjio uticaj smetnji na ulazu, uvedeno je filtriranje signala koje se podešava parametrom ***Filt***. Ovaj parametar može imati samo određene vrednosti: ***1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128***. Za veću vrednost filtra imamo smanjenu mogućnost da smetnja uzrokuje promenu na očitanu vrednosti signala, ali se time i usporava sam proces merenja signala koji je od značaja za regulaciju. Vrednost za filter se dakle bira tako da dobro eliminiše smetnje ali da ne usporava merenje prevelikoj meri. Fabrički postavljeni vrednost za ovaj parametar je ***4***.

9. Verzija softvera

Neposredno po priključenju uređaja na napajanje, na displejima se pojavljuje poruka o verziji programa koji je ugrađen u uređaj. Na gornjem displeju se pojavljuje simbol ***UEr***, a na donjem verzija softvera. Poruka ostaje ispisana nekoliko sekundi a onda regulator automatski prelazi na normalni prikaz, ukoliko u međuvremenu nije pritisnut ni jedan taster. Podatak o softveru može biti od koristi prilikom eventualnih konsultacija sa proizvođačem u vezi samog uređaja ili funkcionisanja celog sistema regulacije.